


DK STOUCH Betjeningspanel

Quick guide

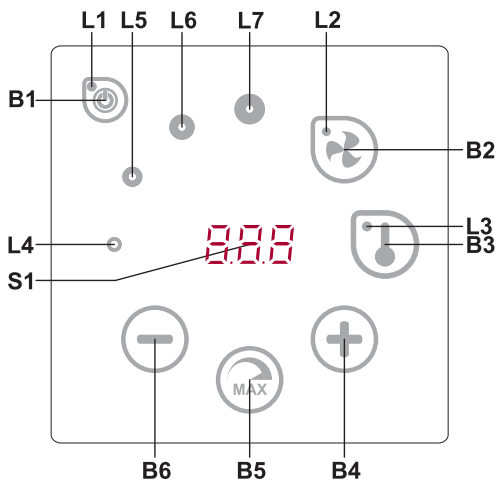

Beskrivelse af elementerne

B1	Tænd / sluk
B2	Valg af ventilatorhastighed
B3	Temperaturvalg
B4	Førøgelse
B5	Maksimal ventilatorhastighed i en begrænset periode (boost)
B6	Reduktion
S1	Segmentdisplay
L4-L7	Visning af ventilatorhastighed

Elementer	Kommando	Handling	Visning
B1	Tænd Sluk	Tryk B1 ned i 3 sekunder	L1 lys tænder / slukker
L1	Dvaletilstand	Tryk på en vilkårlig knap.	L1 blinker langsomt i dvaletilstand.
	Aktivering fra dvaletilstand		
B2, B4, B6 L2	Indstil ventilatorhastighed	Tryk let på B2.	L2 lys tænder. Hastighed justeres ved at trykke let på B4 og B6
B3, B4, B6 L3	Indstil temperatur	Tryk let på B3.	L3 lys tænder. Temperatur indstilles ved at trykke let på B4 og B6
B4 B5 B6 L2	Tænd/sluk for intensiv ventilation (boost)	Tryk på B5 i 3 sekunder.	L2 blinker. Resterende tid i sekunder vises i segmentdisplayet (værdier over 600 s vises i minutter). Tid justeres (mens funktionen er aktiv) ved at trykke let på B4 og B6. Maksimal effektiv BOOST-køretid: 180 min. (3 timer)
B2 B3 B5	Tænd/sluk "Børnesikring"	Tryk på B3, B2 og B5 i 3 sekunder.	Ingen aktive elementer B1, B4 og B6. Efter tryk på ikke-tilgængelig knap viser segmentdisplayet "----"

Der tages forbehold for ændringer og rettelser